

## >>> Respirador de cara completa Survivair Opti-Fit™

# Instrucciones para la colocación y comprobación del ajuste

Cómo colocarse su respirador Survivair Opti-Fit. **Siga estas instrucciones siempre que vaya a utilizar el respirador.**


### Survivair Opti-Fit con correa de 5 puntos



**PASOS 1 y 2**  
 Revise el respirador.  
 Ajuste las correas que se encuentran en la parte superior de la máscara hasta que sobresalgan una pulgada en cada hebilla.  
 Afloje por completo las correas que corresponden a la parte inferior de la máscara.



**PASO 3**  
 Coloque el mentón en la pieza de soporte para el mentón para centrar la máscara sobre su rostro.

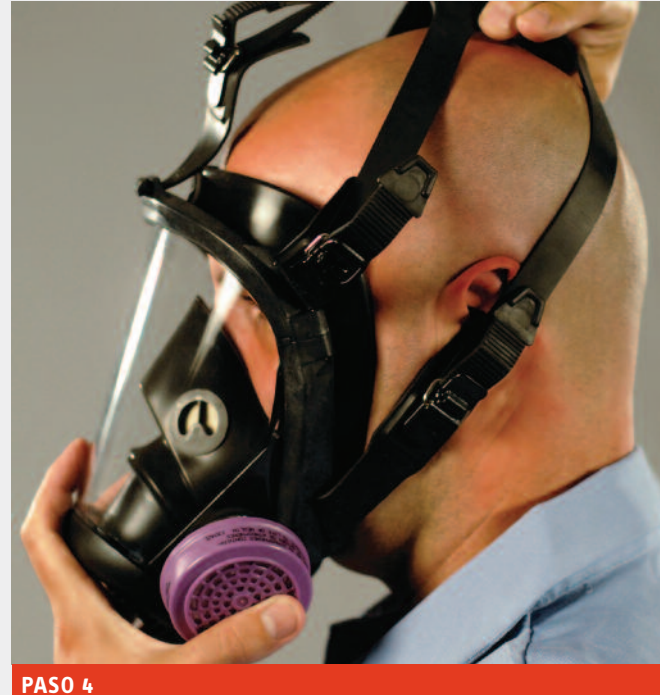

**PASO 4**  
 Sostenga la máscara contra el rostro y jale las correas sobre su cabeza.



**PASO 5**  
 Apriete las dos correas inferiores, las correas de las sienes y, por último, la correa superior, hasta que obtenga un buen sello y todas las correas queden lisas sobre su cabeza. **NO** apriete en exceso las correas.  
 Cuando la máscara está bien ajustada, el punto de unión de las correas estará centrado en la parte de atrás de su cabeza y las correas inferiores se encontrarán por debajo de sus orejas.

Antes de utilizar el respirador, realice una comprobación del ajuste.


### Survivair Opti-Fit con malla de redcilla para la cabeza




**PASOS 1 y 2**  
 Revise el respirador.  
 Afloje por completo todas las correas.



**PASOS 3 y 4**  
 Coloque el mentón en la pieza de soporte para el mentón para centrar la máscara sobre su rostro.  
 Sostenga la máscara contra el rostro y jale la redcilla sobre su cabeza.

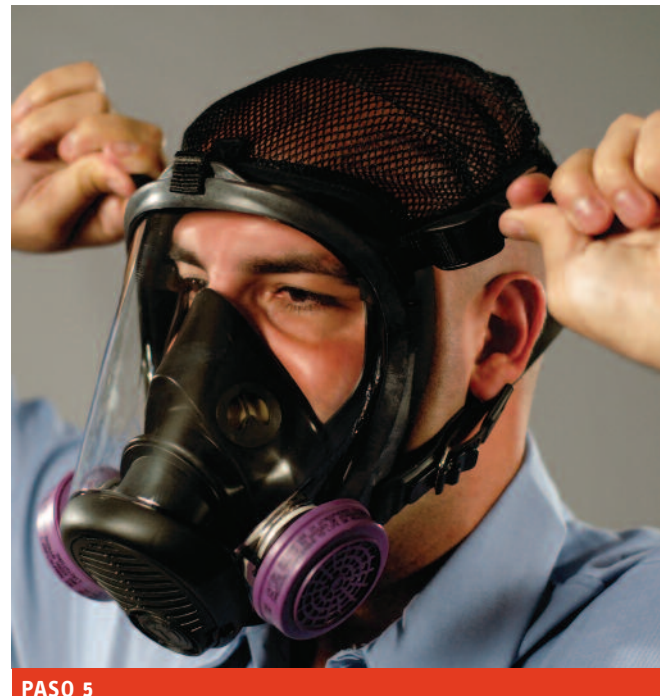

**PASO 5**  
 Apriete las dos correas inferiores y las correas de las sienes hasta que obtenga un buen sello y todas las correas queden lisas sobre su cabeza.

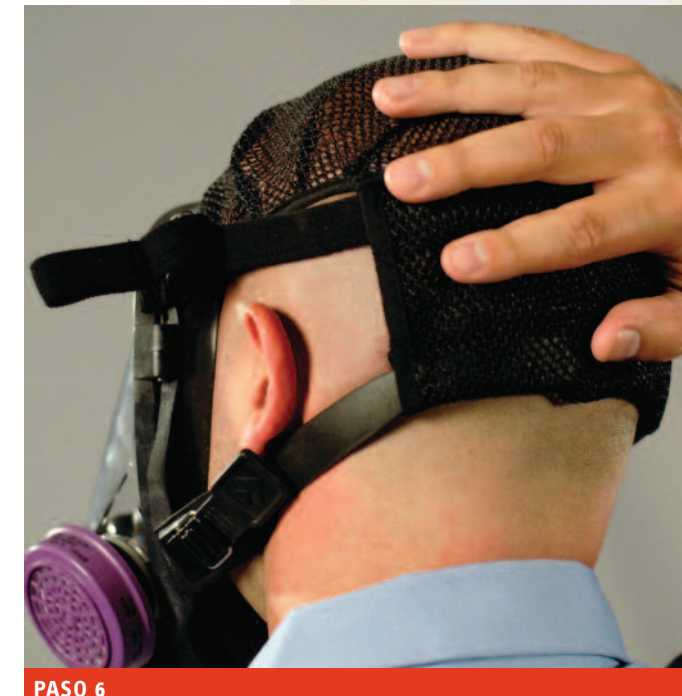

**PASO 6**  
 Alise la redcilla con movimientos de fricción hacia su nuca. Vuelva a ajustar las correas de ajuste. **NO** apriete demasiado las correas.

Antes de utilizar el respirador, realice una comprobación del ajuste.

### Instrucciones para comprobar el ajuste

Debe llevar a cabo la siguiente comprobación del ajuste cada vez que vaya a utilizar el respirador o antes de entrar a un área contaminada.



**A - COMPROBACIÓN POSITIVA DEL AJUSTE**

Con la palma de la mano, cubra sin apretar la salida de la válvula de exhalación. Ver arriba la fotografía "A".  
**NO** desvirtúe la forma natural de la máscara. Exhale con suavidad y contenga la respiración a fin de crear y mantener en el interior de la máscara una presión ligeramente positiva. Si el aire se filtra, vuelva a ajustarse la máscara y las correas, y luego repita la prueba.



**B - COMPROBACIÓN NEGATIVA DEL AJUSTE**

Cubra las entradas de los cartuchos o de los filtros con las palmas de las manos o con algún objeto adecuado, como por ejemplo una lámina delgada de plástico o de caucho.  
 Ver arriba la fotografía "B". Si el respirador está provisto de cartuchos, puede ayudarse con los retenedores de los filtros. Otra forma es retirar los cartuchos para hacer la comprobación del ajuste. Si retira los cartuchos, Sperian recomienda que sea otra persona quien vuelva a colocarlos una vez que consiga que la máscara se adapte herméticamente.  
 A la persona que lleva la máscara le resulta difícil volver a instalar los cartuchos sin romper el sello entre la máscara y el rostro, así como también determinar si los cartuchos están correctamente asentados contra la máscara. Usted tiene la responsabilidad de garantizar que el sello entre la máscara y el rostro no se rompa cuando vuelvan a colocarse los cartuchos, y de que cada uno de los cartuchos quede sellado en la máscara. Inhale con suavidad y contenga la respiración hasta que la máscara se hunda ligeramente contra el rostro. Si el aire se filtra, vuelva a ajustarse la máscara y las correas, y luego repita la prueba.  
 Si realiza la prueba con los retenedores de los filtros, **NO** los quite hasta que termine la comprobación de ajuste. Cuando vaya a retirar los retenedores de los filtros, tenga cuidado de no mover la máscara ni romper el sello entre la máscara y el rostro.

### Advertencia

- Si durante la comprobación del ajuste no consigue obtener un sello hermético, **NO** utilice el respirador. Solicite ayuda a su supervisor o a un profesional en materia de seguridad. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones personales graves, enfermedades graves o muerte.
- Nunca se quite el respirador por ninguna razón mientras se encuentre en el área de trabajo.
  - Abandone el área de trabajo inmediatamente si el sello entre la máscara y el rostro se rompe por alguna causa, como por ejemplo:
    - La máscara se desliza como consecuencia de una sudoración excesiva o de movimientos excesivos realizados con la cabeza.
    - La máscara se le cae por un golpe recibido.
    - Usted estornuda o tose mientras lleva puesta la máscara.
    - Necesita sonarse la nariz, rascarse en un lugar cubierto por la máscara o ajustarse su equipo de lentes.
    - Cualquier otra actividad que pudiera romper el sello hermético de la máscara.
  - Antes de volver a ingresar en el área de trabajo, debe crear de nuevo el sello entre la máscara y el rostro y realizar una prueba de ajuste en un lugar que no represente ningún riesgo.
  - El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar lesiones personales graves, enfermedades graves o muerte.

**ADVERTENCIA:** Si no consigue que la máscara se ajuste a su rostro de forma satisfactoria, **NO** ingrese al área contaminada. Consulte a su supervisor.

### Advertencia

Este documento tiene como único propósito ofrecer una reseña de los productos protectores para la respiración que aparecen en él. No incluye instrucciones y advertencias importantes en relación con dichos productos. Sperian Protection recomienda que, antes de utilizar sus productos, todos los usuarios de equipos de protección de la respiración reciban capacitación integral, además de leer con atención y entender todas las instrucciones y advertencias que se proporcionan junto con los productos. Si no se leen y cumplen todas las instrucciones y advertencias relativas a los productos, existe el riesgo de que se produzcan lesiones personales, enfermedades graves o muerte.

Para obtener más información o asistencia en relación con los productos Sperian® de protección para la respiración, contacte a su distribuidor local de Sperian o directamente a Sperian Respiratory Protection | [www.sperianprotection.com](http://www.sperianprotection.com)

Sperian Respiratory Protection USA, LLC | 3001 South Susan Street, Santa Ana, CA 92704 | 1-800-821-7236 | [www.survivair.com](http://www.survivair.com)